

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, при относительной влажности воздуха 60-65%.

2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

3. В мебели, имеющей крепление болтами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

4. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, отбеливающих и хлоросодержащих моющих средств, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

5. В случае загрязнения поверхностей рекомендуется протирать, их мягкой влажной тканью, затем сухой. Допускается использование специальных чистящих средств для ухода за мягкой мебелью.

6. Не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия

7. Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить спинки и наконечники.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

При транспортировке изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и крепежными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ упаковка не получила механических повреждений. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев. Рекомендованный срок службы изделия - 10 лет. Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий, транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Требуется:

- Соблюдать правила эксплуатации мебели.
- Не производить ремонт мебели самостоятельно без выяснения обстоятельств поломок

**ВНИМАНИЕ** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью. При отправке рекламаций на экспертизу или в случае возврата мебели - сохранение заводской упаковки и этикеток является обязательным условием.

## ГАРАНТИЯ

Действует в течение 18 месяцев, по обнаруженным или скрытым дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке и во время эксплуатации, предприятие ответственности не несет. При незаполненном гарантийном талоне, срок действия гарантии начинается с момента фактической передачи товара от поставщика покупателю.

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_



Индивидуальный предприниматель Летучев Алексей Владимирович  
623700 Свердловская обл. г. Березовский, ул. Кирова, д. 63, пом. 195  
Тел. 8(343) 379-01-03, email: sonyaoffice@mail.ru, www.soniadivini.ru

ГОСТ  
19917-2014



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВАТЕЙ С ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ

МОДЕЛИ

Аврора, Белль, Мерида, Адриана, Тиана

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ


№	Наименование детали	Кол-во
1	Спинка кровати (А)	1
2	Царга боковая (В)	2
3	Царга передняя (С)	1
4	Ребро жесткости поперечное (D)	1
5	Ортопедическое основание	1
6	Набор фурнитуры и крепежей	1
7	Ножки ортопедического основания (опционально)	5
8	Настил напольный для бельевого отдела (опционально)	4
9	Механизм подъема (опционально)	2
10	Газлифт (опционально)	2
11	Держатель матраса (опционально)	1
12	Хлястик (опционально)	1

НАБОР ФУРНИТУРЫ И КРЕПЕЖЕЙ ДЛЯ  
КРОВАТИ БЕЗ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА

№	Наименование детали	Кол-во
1	Болт М 6*40	16
6	Уголок стяжки	4
9	Ножка мебельная	2

НАБОР ФУРНИТУРЫ И КРЕПЕЖЕЙ ДЛЯ  
КРОВАТИ С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

№	Наименование детали	Кол-во
1	Болт М 6*40	22
2	Болт М 6*20	4
3	Болт М 8*30	14
4	Болт М 8*50	4
5	Гайка М 8	4
6	Уголок стяжки	6
7	Уголок косынка	2
8	Полка мебельная	1
9	Ножка мебельная	2

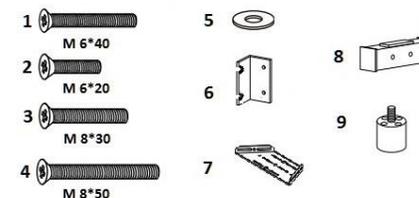

Рекомендуется сборку доверять специалистам. От качества сборки зависит дальнейшая эксплуатация товара.

Необходимые инструменты – шуруповерт ил крестовая отвертка, гаечный ключ на 10 и 13мм.

Сборку необходимо производить непосредственно на месте установки изделия на ровной, чистой и твердой поверхности.

Производитель оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

## ЭТАПЫ СБОРКИ КРОВАТИ


### БЕЗ ПОДЪЁМНОГО МЕХАНИЗМА

1. К боковым царгам прикрепить уголки стяжки (4 шт.), **задействуя сторону уголка с отверстиями**, используя болты М 6\*40 (8 шт.).
2. К передней царге прикрепить ножки мебельные (2 шт.).
3. НЕ ПЛОТНО прикрутить к изголовью кровати и к передней царге болты М 6\*40 (8 шт.).
4. Расположить изголовье кровати вертикально, присоединить одну из боковых царг к изголовью кровати, заводя уголки стяжки прорезями к крепежным элементам, уже прикрученным к изголовью кровати.
5. Переднюю царгу, с установленными ножками, присоединить к боковой царге, которая уже с другой стороны прикреплена к изголовью, заводя уголки стяжки прорезями к крепежным элементам, уже прикрученным к передней царге.
6. Вторую боковую царгу присоединить к изголовью и передней царге, заводя уголки стяжки прорезями к крепежным элементам, уже прикрученным к изголовью и передней царге.
7. Выровнять соединение всех элементов каркаса кровати, плотно затянуть болты на изголовье и передней царге кровати.
8. К ортопедическому основанию прикрепить ножки.
9. Расположить ортопедическое основание внутри корпуса кровати.

### ВЗРЫВ - СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

#### Кровать без подъёмного механизма

Буквами обозначены детали кровати,  
цифрами – порядковый номер фурнитуры из таблицы «Набор фурнитуры»

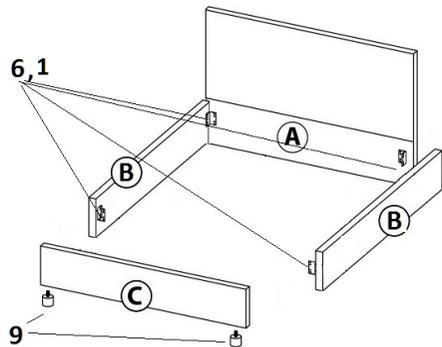


### С ПОДЪЁМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

1. К боковым царгам прикрепить уголки стяжки (4 шт.), **задействуя сторону уголка с отверстиями**, используя болты М 6\*40 (8шт.). Далее НЕПЛОТНО прикрепить в центральную часть боковых царг болты М 6\*20 (4шт.).
2. К передней царге прикрепить ножки мебельные (2 шт.).
3. НЕ ПЛОТНО прикрутить к изголовью кровати и передней царге, болты М 6\*40 (8 шт.).
4. Расположить изголовье кровати вертикально, присоединить одну из боковых царг к изголовью кровати, заводя уголки стяжки прорезями к крепежным элементам, уже прикрученным к изголовью кровати.
5. Переднюю царгу, с установленными ножками, присоединить к боковой царге (которую ранее прикрепили к изголовью), заводя крепежные элементы в прорези уголка стяжки.
6. Вторую боковую царгу присоединить к изголовью и передней царге, заводя уголки стяжки прорезями к крепежным элементам, уже прикрученным к изголовью и передней царге.
7. К ребру жесткости поперечному прикрутить уголки стяжки (2 шт.), **задействуя сторону уголка с отверстиями**, используя болты М 6\*40 (4шт.).
8. Ребро жесткости установить в центральную часть между боковыми царгами кровати, заводя уголки стяжки прорезями к крепежным элементам, уже прикрученным к боковым царгам.
9. Установить полку мебельную на изголовье кровати, используя болты М 6\*40 (2шт.).
10. Прикрепить уголок косынку к передней и боковым царгам, используя болты М 8\*30 (8 шт.).
11. Произвести монтаж подъёмных механизмов к боковым царгам кровати, используя болты М 8\*30 (6шт.) (см. схему крепления подъёмного механизма).
12. Расположить ортопедическое основание внутри корпуса кровати, произвести монтаж подъёмных механизмов к основанию, используя болты М 8\*50 (4 шт.), гайки М 8 (4 шт.) (см. схему крепления подъёмного механизма).
13. Установить газлифты подъёмного механизма. Газлифт крепится на подъёмный механизм цилиндром вверх, как на схеме. **Внимание! Вручную затяните гайкой газлифты.** Ортопедическое основание пока оставить в поднятом состоянии.
14. Установить элементы настила напольного для бельевого отдела.
15. Установить хлястик к передней части ортопедического основания, по центру.
16. Опустить вниз ортопедическое основание, руки при этом расположить на передней части основания по центру, с равномерными отступами вправо, влево. Установить держатель матраса в штатные отверстия расположенные в центральной части ортопедического основания, у изголовья кровати.
17. Выровнять соединение всех элементов каркаса кровати. Используя хлястик и придерживая руками, произвести подъём ортопедического основания до верхнего положения. Плотно затянуть все крепежные элементы.
18. **Внимание! Во избежание появления скрипов, смажьте движимые части подъёмного механизма! Данную процедуру рекомендуется производить при первой сборке и далее раз в 6 месяцев.**

### ВЗРЫВ – СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

#### Кровать с подъёмным механизмом

Буквами обозначены детали кровати,  
цифрами – порядковый номер фурнитуры  
из таблицы «Набор фурнитуры»

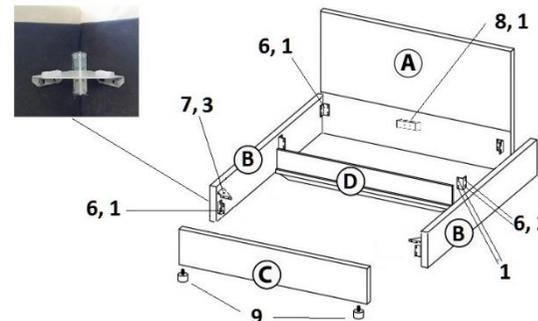

Крепление подъёмного  
механизма к царгам и  
ортопедическому основанию

